



# Honda インターナビシステム **INSPIRE**



こんなことが  
できます

操作モードの  
切り換えかた

基本操作

画面表示

自宅登録

マーク登録

目的地を探す

目的地に行く

ルート案内

自宅へ帰る

音声操作

オーディオ・  
サウンドコンテナ


**ナビガイド**

よく使う操作を説明しています。

# プログレッシブコマンダーの操作のポイント

## コマンドホイールを回す



画面背景が円形のデザインの場合は、コマンドホイールを回し項目を選びます。

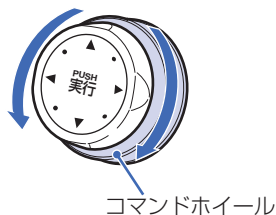



## ジョイスティックを倒す

三角形の矢印があるときは、ジョイスティックを三角の方向に倒して項目を選びます。


(例 1) 項目を選ぶとき

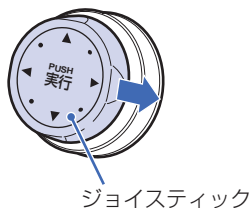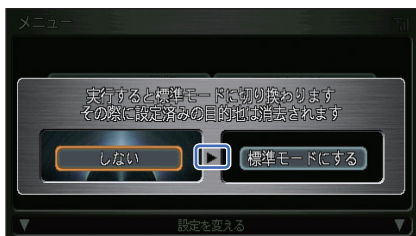

(例 2) メニューを表示させるときや戻すとき

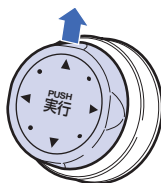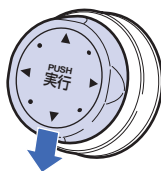

# 各部の名前とはたらき

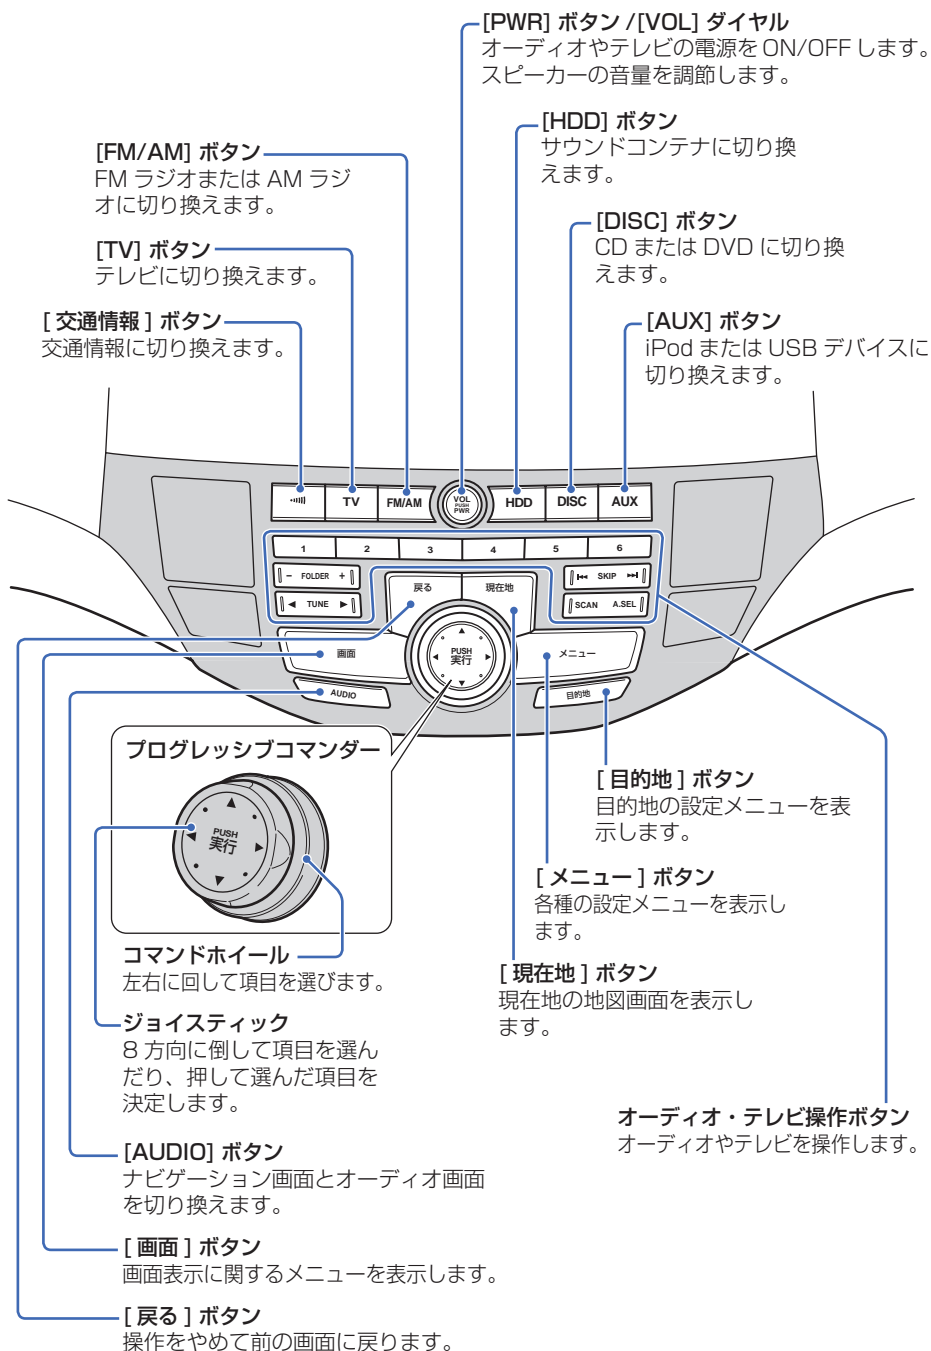

### ディスク取り出しボタン

ディスクを取り出すときに使います。

### ディスク挿入口

地図更新ディスクを挿入します。  
また、DVD ビデオや CD、CD-R/RW  
を挿入します。

### ディスクインジケータ

ディスクを入れると点灯します。


### PC カード挿入口

PC カードは、マークやスケジュール  
設定などのデータを保存したり、  
読み込むときに使います。  
また、あらかじめ保存しておいた  
MP3 ファイルや WMA ファイルを  
サウンドコンテナで再生するときに  
使います。



#### お願い

- PC カードを使うときには、必ず  
指定されたカードをお使いくださ  
い。指定以外のカードを使うと、  
故障の原因になります。

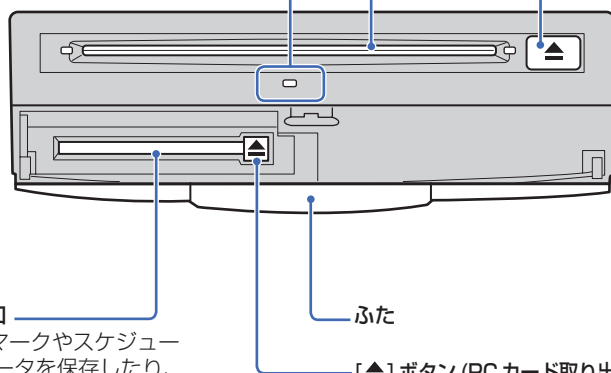

[▲] ボタン (PC カード取り出しボタン)  
PC カードを取り出すときに使います。



#### お願い

- 画面に PC カード書き込み中の  
テロップが表示されている状態で  
PC カードを取り出さないでくだ  
さい。



自分にあった  
操作が選べる

操作性

●操作が簡単●

簡単操作モード **簡単**

●機能が充実●

標準操作モード **標準**

お好みに合わせて  
切り換えてください。

こんなことが  
できます

このナビゲーションシ  
ステムでお使いいただける  
主な機能です。

ここで紹介している機能につ  
いて詳しくは、ナビガイド(こ  
の本)、および別冊の本編また  
は音声操作編をご覧ください。

➡主な機能について **本** P4

**ナ**：ナビガイド

**本**：本編

**音**：音声操作編

もっと  
簡単に  
使いたい

### 操作モード切り換え

よく使う操作だけに機能を  
絞った「簡単操作モード」と  
すべての機能が使える「標準操作モード」  
の2つの操作モードがあります。



**簡単** **標準** ➡ **ナ** P15 **本** P33

### 音声操作

ハンドルにある音声操作ス  
イッチを使って、ナビを音声  
で操作することができます。

声で  
操作が  
できる



**簡単** **標準** ➡ **音** P5、P12

# いろいろな情報を 地図に表示したい！

## 地図表示

ドライバーの  
視点の  
地図にしたい

### マップモード

地図表示をお好みに合わせて  
選ぶことができます。標準操  
作モードでは、7  
つの地図モードか  
ら選べます。



1 画面地図

ドライビングマップ



簡単 標準 ➡ ナ P18 本 P53 音 P13

間違えやすい  
高速道路の  
出口も一目で  
わかる

### 高速ガイド

高速道路を走行して  
いるときは、インター  
チェンジやサービス  
エリアの情報を表示  
します。




簡単 標準 ➡ ナ P31 本 P57 音 P13

目印  
として  
大活躍

### ランドマーク表示

コンビニやレストランなど施設の  
マークを地図に表示することがで  
きます。さらに標準操作モードでは、表示する  
マークを好みに  
合わせて細かく  
設定できます。

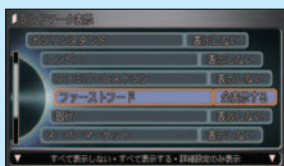

簡単 標準 ➡ ナ P18 本 P59、P202 音 P12

### 3D マップ

ビルなどの建物が  
立体表示されます。

リアルな立体  
地図で周辺を  
見たい



標準 ➡ 本 P54

# ここに行きたい！

行き先の  
住所はわか  
るんだけど

## 住所検索

住所で検索できます。



簡単 標準 ➡ ナ P22 本 P104 音 P18

電話番号しか  
わからない  
けど

## 電話番号検索

電話番号から検索できま  
す。(個人宅の電話番号は  
登録されていません)



簡単 標準 ➡ ナ P24 本 P105 音 P18

登録して  
おくと  
便利だね

## 登録地 (マークリスト)

よく行く場所を登録しておくと、  
次に行くときに目的地の設定が  
簡単にできます。



読みを登録すると音声操作で、登  
録地を呼び出すこともできます。

標準 ➡ ナ P21 本 P81 音 P14

# 目的地の検索

## 施設検索

施設の該当するジャンルや施設の名前のどちらからでも検索できます。

目的地の名前で検索しよう



簡単 標準 ➡ ナ P25 本 P101 音 P16

## 周辺検索

周辺にあるコンビニなどの施設を検索できます。さらに標準操作モードでは、目的地やルート周辺の施設を検索することもできます。

この辺にコンビニはないかな



簡単 標準 ➡ 本 P94 音 P16

前に行った場所に行くんだけど

## 目的地履歴

一度目的地や経由地に設定した場所は履歴リストに残り、再度目的地に設定できます。



標準 ➡ 本 P109


# 通りたい道を選ぶ

## ルート計算

どんな  
行きかたが  
あるのかな

### 5 ルート検索

ルートを計算するときに最大で5本のルートを計算し、その中からルートを選びます。

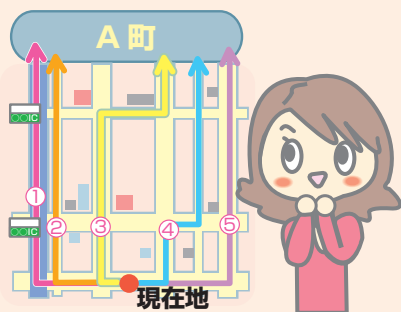


簡単 標準 ➡ ナ P30 本 P123

高速道路の  
入口 / 出口を  
変更したい

### IC を変更する

高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

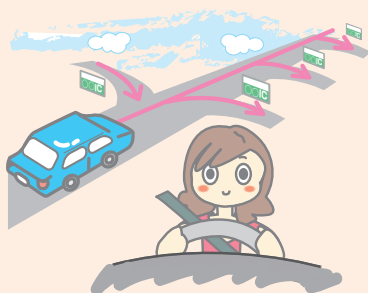


標準 ➡ 本 P125

寄りたい  
場所がある  
んだけど

### 経由地設定

目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。

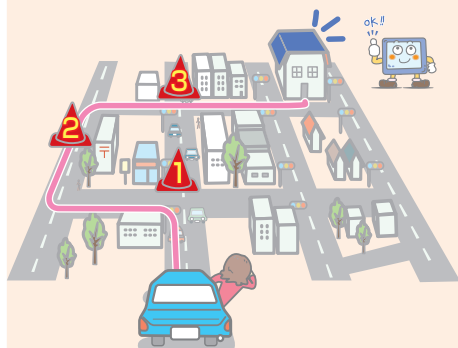


標準 ➡ 本 P124

渋滞を  
避けて  
走りたい

### VICS FM 多重 放送 (交通情報)

FM 多重放送から VICS 情報を受信して、渋滞情報を地図上に表示します。

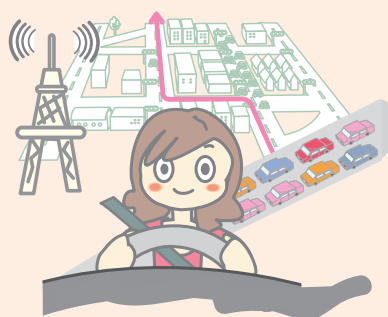

簡単 標準 ➡ 本 P150


# ルートが決まって、 出発！

## ルート案内

走る前に  
ルートを  
見ておきたい

### ルート確認

ルートスクロールで地図をたどってルートを確認したり、通る道路の名前を見ることができます。

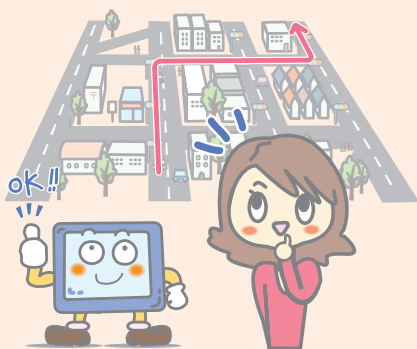


標準 ➡ ナ P32 本 P137 音 P20

### いろいろな案内

画面表示と  
音声で案内  
してくれる

画面での案内とともに、音声でも道案内をします。

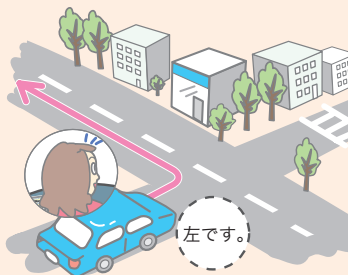

簡単 標準 ➡ 本 P135

### オートリルート

曲がる  
交差点を  
間違えた

案内中にルートから外れても、新たにルートを自動で計算します。



簡単 標準 ➡ ナ P33 本 P136

### 迂回操作

前方の道避けたい場合は、迂回するルートを計算することができます。

工事中だけど  
別のルートは  
ないの？



標準 ➡ 本 P139 音 P20


登録しておく  
と  
便利な使いかた

データ登録

ここに  
コンビニが  
できた

## ランドマーク登録

新しく施設が開業したときは、地図にランドマークを追加できます。また、すでにあるランドマークを表示しないようにすることもできます。

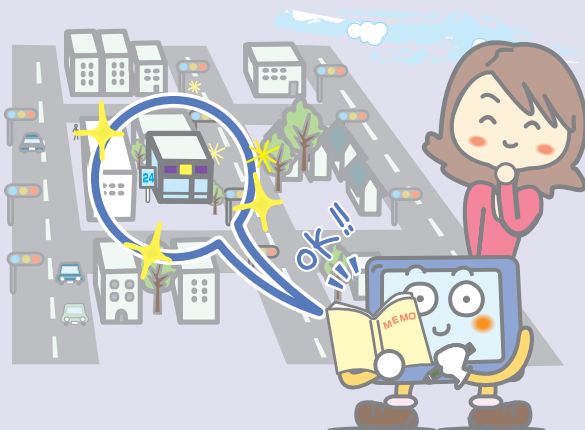

標準 → 本 P202、P207

あの辺は  
いつも渋滞して  
いるから、通り  
たくない

## 回避エリア登録

通りたくない場所、入ってはいけない場所を登録しておくことができます。



標準 → 本 P213

# 携帯電話を使って

## 通信機能

目的地までの  
渋滞情報を  
取得

### インターナビ VICS

VICS FM 多重放送では  
取得できない、目的地などの離れた場所の  
VICS 情報をインターナビ情報センターから  
取得できます。



簡単 標準 ➡ 本 P166

目的地は  
晴れて  
いるかな？

### 天気予報情報

インターナビ情報センターか  
ら気象情報を取得できます。  
また、3D マップなどでは天気予報に応じて  
空の色が変化します。



標準 ➡ 本 P278

### Eメール

集合場所などを位置情報  
として相手に送ることができます。

目的地の  
地図をメールに  
添付できる



標準 ➡ 本 P251 音 P22

### ハンズフリー 電話

携帯電話を  
持たずに通  
話ができる

携帯電話を接続すると、ハ  
ンズフリー電話の機能を使  
うことができます。



簡単 標準 ➡ 本 P301



# 音楽も映像も 楽しみたい！

ワンセグ  
で  
TVが見れる

## ワンセグ

Honda インターナビシステムでは「ワンセグ」を利用しています。



簡単 標準 ➡ 本 P400

## ワンセグとは？

携帯電話やカーナビなどの移動端末向け地上デジタルテレビ放送のことです。別名「1seg」「1 セグメント放送」「1 セグ放送」で、地上デジタル放送の1つのチャンネルを13個のセグメントに分割し、そのうち1つのセグメントを使用していることから、「1 セグ=ワンセグ」と呼ばれています。

ワンセグは放送方式の特性上、従来のアナログ放送に比べチャンネルの切り換え時間が長くなります。

**ワンセグ**




ハイビジョン放送（HDTV）の地上デジタルテレビ放送は12セグメント使用されています。

iPod の  
曲を  
再生できる

## iPod

お手持ちの iPod を USB アダプターに接続することで、Honda インターナビシステムで再生することができます。

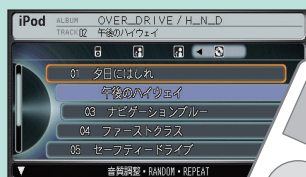


簡単 標準 ➡ 本 P394

## USB デバイス

USB デバイス  
の曲を  
再生できる

MP3 ファイルや WMA ファイル、AAC ファイルを記録したお手持ちの USB デバイスを USB アダプターに接続することで Honda インターナビシステムで再生することができます。

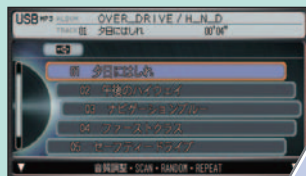


簡単 標準 ➡ 本 P390

# AV 機能

DVD も再生できる

## DVD プレーヤー

CD、MP3/WMA、DVD ビデオを再生することができます。CD-R/RW にも対応しています。

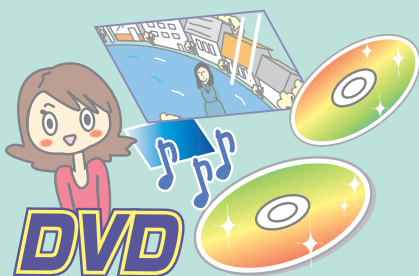

簡単 標準 → 本 P410

## PC カード

PC カードに保存した MP3/WMA ファイルをサウンドコンテナで再生できます。(サウンドコンテナに録音することはできません)

PC カードを使って音楽を再生



簡単 標準 → 本 P289、P428

## サウンドコンテナ

CD を再生すると内蔵のハードディスクに自動で録音されます。

再生するときは、プレイリストから聞きたい CD を選びます。

CD のタイトルがハードディスクに収録されているときは、プレイリストにタイトルが表示されます。

タイトルが収録されていない新譜などの CD は、通信機能を使ってタイトルを取得することができます。

また、手動でタイトルを入力することもできます。



面倒なディスク交換は必要なし



簡単 標準 → 本 P426


使いこなすと  
もっと便利に

## 便利な機能

あの番組は  
聞き逃したく  
ない

### スケジュール 機能

指定した日時に登録した  
メッセージを表示させたり、  
ラジオを受信することが  
できます。

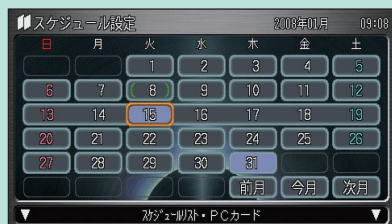

標準 ➡ 本 P339

忘れない  
ようにメモし  
ておこう

### 音声メモ

音声を録音してメモ代わり  
に使うことができます。



標準 ➡ 本 P348

画面に  
写真を表示  
させたい

### 壁紙

画面を消したときに表示される壁紙を、お好みの画像に変えることができます。



標準 ➡ 本 P197

# 操作モードの切り換えかた


簡単  
標準

本ナビゲーションシステムには、全機能を操作できる「標準操作モード」とよく使う機能だけをわかりやすく表示した「簡単操作モード」があります。


お好みの操作モードを選んでお使いください。

## ◆簡単操作モードに切り換える◆

### 1 [メニュー] ボタンを押す

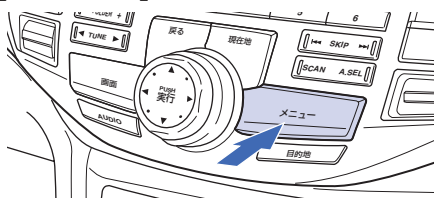


### 2 コマンドホイールを回して [簡単モード] を選び [実行] を押す

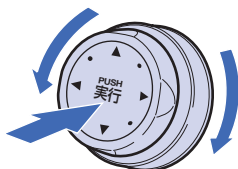


項目はコマンドホイールを回して選びます。



### 3 ジョイスティックを右に倒して [簡単モードにする] を選び [実行] を押す

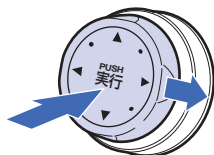

簡単操作モードに切り換わります。

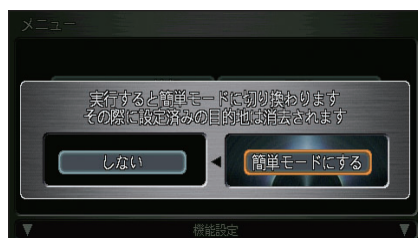


## お知らせ


- ナビガイドの画面は簡単操作モードで説明しています。一部の機能は標準操作モードで説明しています。
- 操作パネル色や地図色の設定が、この本に記載の画像と異なる場合があります。設定の変更については、本編の「機能設定」(→P180)をご覧ください。

## ◆標準操作モードに切り換える◆

### 1 [メニュー] ボタンを押す

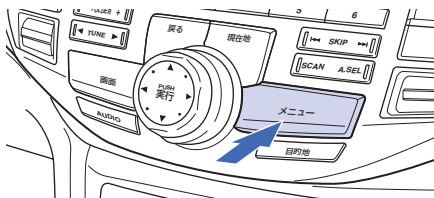


### 2 コマンドホイールを回して [標準モードにする] を選び [実行] を押す

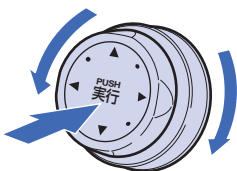


項目はコマンドホイールを回して選びます。



### 3 ジョイスティックを右に倒して [標準モードにする] を選び、[実行] を押す

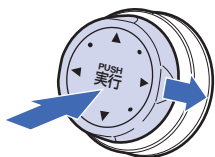

標準操作モードに切り換わります。

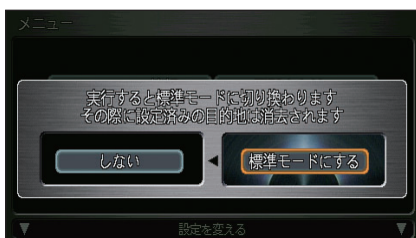


# 基本操作

簡単  
標準

ここではナビゲーションシステムの基本操作を説明しています。

## ◆地図の動かししかた◆

- 1 地図を動かしたい方向にジョイスティックを倒す

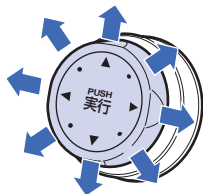


ジョイスティックを倒し続けている間、地図が動き続けます。



- 2 ジョイスティックから手を離すと、地図は止まります

## ◆地図のスケールを変える◆

- 1 地図画面が表示されている状態で、コマンドホイールを左右に回す

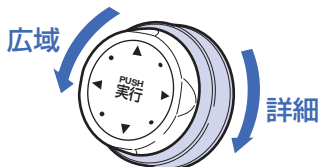


コマンドホイールを回すごとに、地図のスケールが変わります。



## ◆地図を動かしたときやメニュー画面から現在地を表示させる◆

- 1 [現在地] ボタンを押す

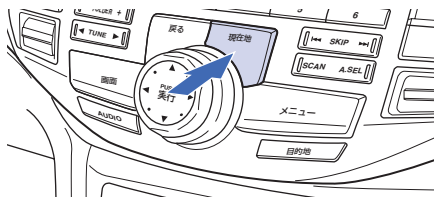

自車の現在地周辺の地図を表示します。






# 画面表示

簡単  
標準

ここでは画面表示の基本的な操作方法について説明しています。

## ◆地図の向きを変える◆

### 1 [画面] ボタンを押す

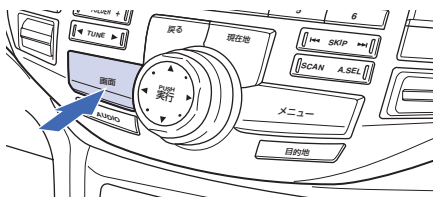


メニュー画面が表示されます。




### 2 簡単 コマンドホイールを回して [地図向きを変える] を選び、[実行] を押す

標準

コマンドホイールを回して [地図方位切換] を選び、[実行] を押す

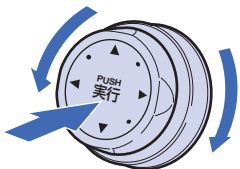

### 3 コマンドホイールを回して表示したい地図の向きを選び、[実行] を押す

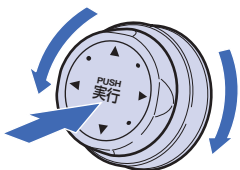

選んだ地図の向きで画面が表示されます。



## ◆2画面や3Dマップで地図を表示する◆

標準操作モードでは、2画面地図、3Dマップ、3D/2Dマップの地図表示も選べます。  
→本編「マップモードを切り換える」(P53)

## ◆お好みのランドマークを表示させる◆

お好みのランドマークを表示できます。  
→本編「ランドマークを表示する」(P59)

# 自宅登録



簡単

標準

ここでは自宅登録のしかたを説明しています。

## ◆自宅を登録する◆



### 1 [目的地] ボタンを押す

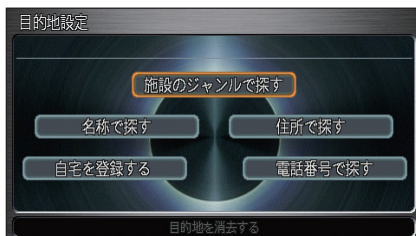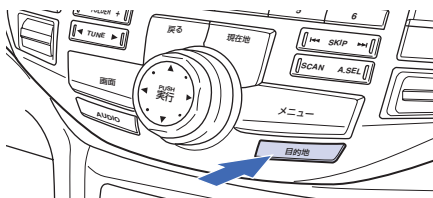

### 2 コマンドホイールを回して [自宅を登録する] を選び、[実行] を押す

標準

コマンドホイールを回して [自宅登録] を選び、[実行] を押す

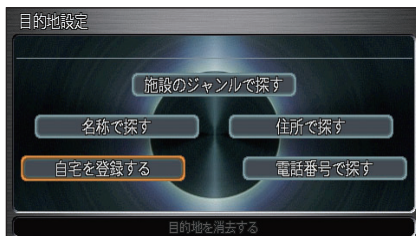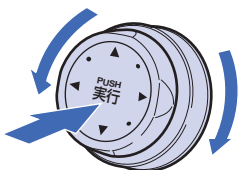


### 3 ジョイスティックで自宅を探す

標準


自宅の場所を探す

探す方法を選んで自宅の場所を探します。

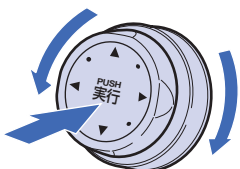




#### 4 カーソルを自宅の位置に合わせて [実行]を押す

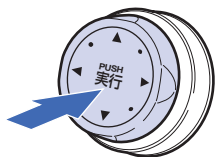

#### 5 [自宅セット]を選んで[実行] を押す

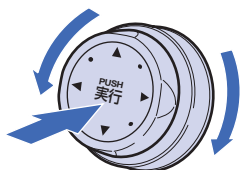


自宅が登録されます。

### ◆よく行く地点を登録する◆

標準操作モードでは、自宅の他によく行く地点を登録することができます。

→本編「自宅などよく行く地点を登録 / 編集する」(P70)

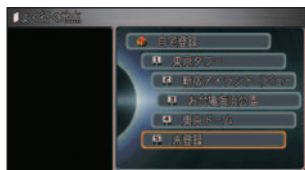


# マーク登録 標準

お気に入りの場所にマークを付けて登録できます。ここではその方法を説明しています。


## ◆お気に入りの場所にマークを付けて登録する◆

### 1 マークを付けたい場所を表示させて「実行」を押す

ジョイスティックでスクロールしたり、「目的地」ボタンを押して場所を探す方法を選んでください。

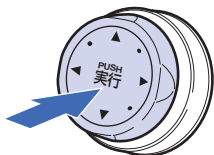


### 2 「マークセット」を選んで「実行」を押す

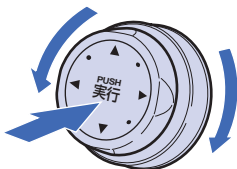

探した場所にマークが付いて登録されます。

## ◆お気に入りの場所に付けたマークの名称などを編集する◆

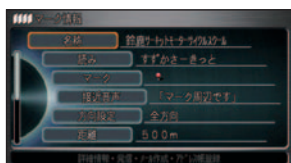

マークの名称を変えたり、マーク情報を編集することができます。

→本編「マークを編集する」(P82)

## ◆お気に入りの場所に付けたマークを消去する◆



マークを付けて登録した場所が不要になったときは、消去することができます。

→本編「マークを消去する」(P83)



# 目的地を探す

簡単  
標準

ここでは目的地を探すときの方法について説明しています。

## ◆住所で場所を探す◆



### 1 [目的地] ボタンを押す

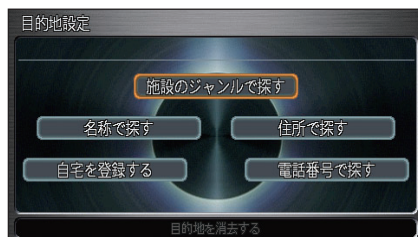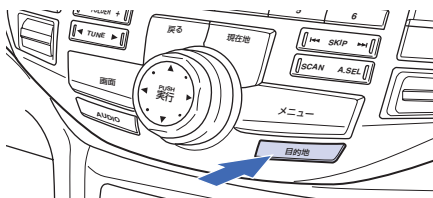


### 2 [住所で探す] を選んで [実行] を押す

標準

[探し方 1] から [住所] を選んで [実行] を押す

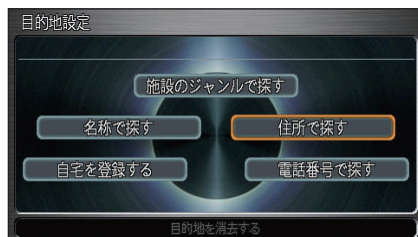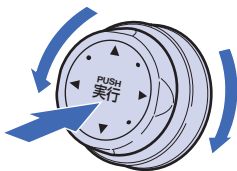


### 3 都道府県名を選んで [実行] を押す

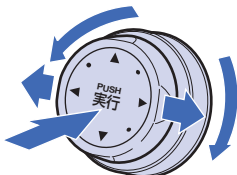

ジョイスティックを左右に倒すと、地方ごとに切り換えて表示することができます。




### 4 市区町村名を選んで [実行] を押す

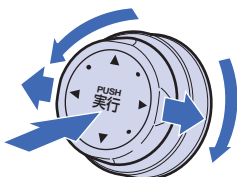


ジョイスティックを左右に倒すと、50音順で切り換えて表示することができます。




# 5 地名（丁目）を選んで [実行] を押す

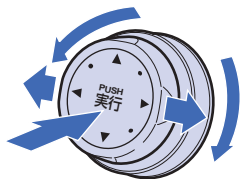


# 6 番地を選んで [実行] を押す

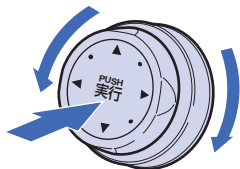

# 7 号を選んで [実行] を押す

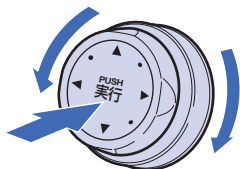



探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。

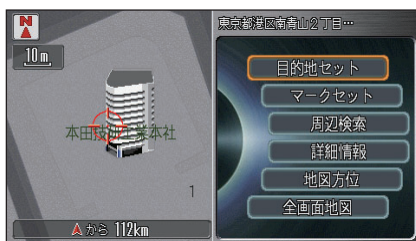

目的地を探す

## ◆電話番号で場所を探す◆



### 1 [目的地] ボタンを押す

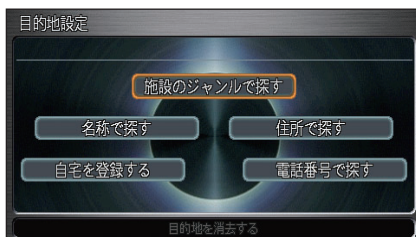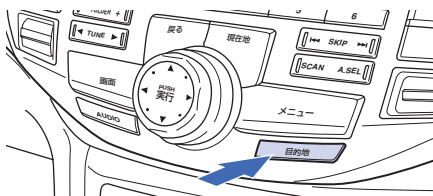



### 2 [電話番号で探す] を選んで [実行] を押す

標準

[探し方 1] から [電話番号] を選んで [実行] を押す

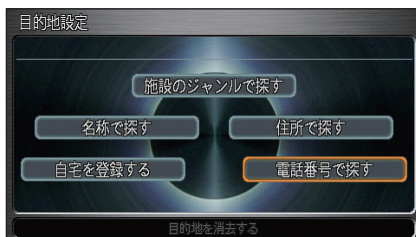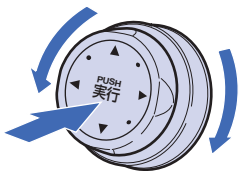

### 3 電話番号を入力して [完了] を選び、[実行] を押す

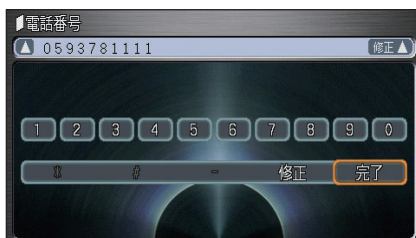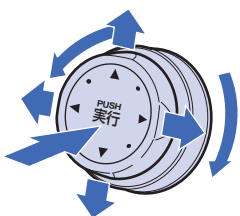


探した場所の地図と目的地セットのメニューが表示されます。





## ◆施設の名前を入力して場所を探す◆



### 1 [目的地] ボタンを押す

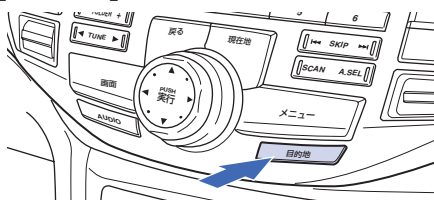


### 2 [名称で探す] を選んで [実行] を押す

標準

[探し方2] から [名称で探す] を選んで [実行] を押す

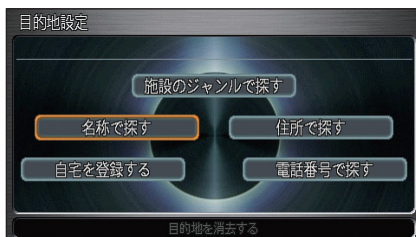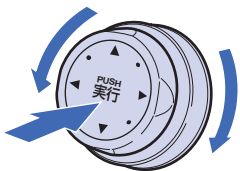


### 3 [施設名] を選んで [実行] を押す

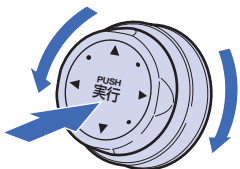

4

名前を入力して[検索]を選んで  
[実行]を押す


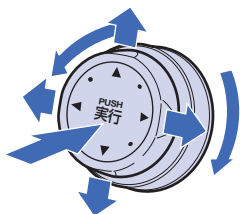


候補リストが表示された場合は、場所を  
選んで[実行]を押します。  
探した場所の地図と目的地セットのメ  
ニューが表示されます



## ◆ジャンルから施設を選んで場所を探す◆



### 1 [目的地] ボタンを押す

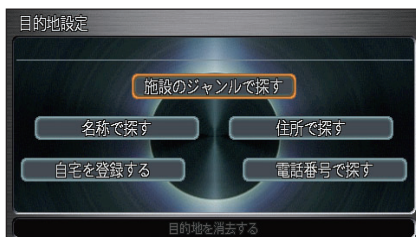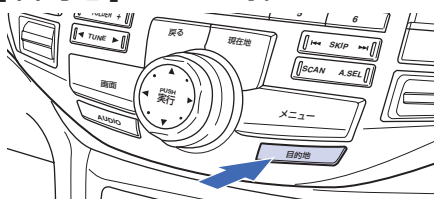



### 2 [施設のジャンルで探す] を選んで [実行] を押す

標準


[探し方 1] から [施設ジャンル] を選んで [実行] を押す

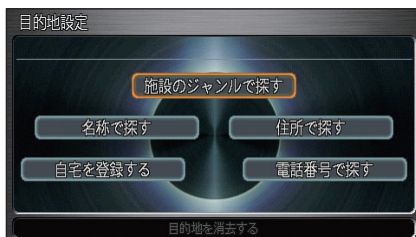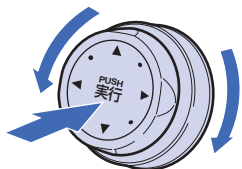

### 3 ジャンルを選んで [実行] を押す

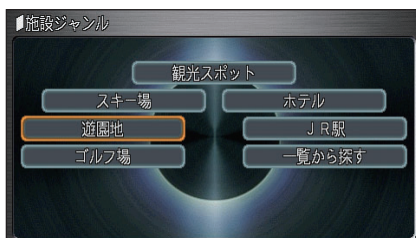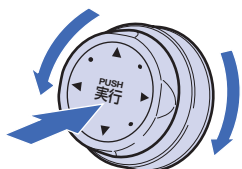


### 4 施設がある都道府県、さらに市区町村がある場合は市区町村を選んで [実行] を押す

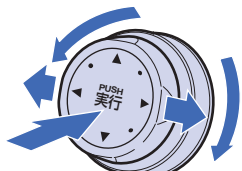

ジョイスティックを左右に倒すと、地方ごとに切り換えて表示することができます。



## 5 施設を選んで「実行」を押す

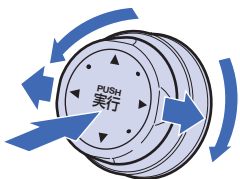

探した施設の地図と目的地セットのメニューが表示されます。



### ◆いろいろな検索方法◆

場所の検索方法としては、この他に地図をスクロールして探す方法や、標準操作モードでは、マップコード、郵便番号による検索などがあります。

→本編「場所を探す」(P92)



### ◆ルート周辺の施設検索◆

自車位置や目的地（経由地）、ルートの周辺にある施設を検索できます。

→本編「近くにある施設を探す」(P94)



# 目的地に行く

簡単  
標準


ここでは基本的なルート計算と、ルートの確認や変更について説明しています。

## ◆ルートを計算させる◆

- 1 目的地を探して[実行]を押し、目的地セットのメニューを表示させる




- 2 [目的地セット]を選んで[実行]を押す

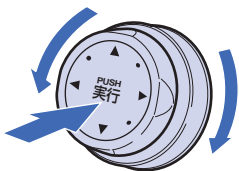

ルートが計算され、推奨するルートが表示されます。(ルート案内開始画面)



- 3 ルート案内開始画面で[案内開始]を選んで[実行]を押す

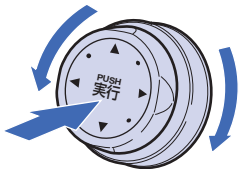

目的地までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます。(細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます)




- 4 案内に従って出発する

## ◆立ち寄る場所(経由地)を設定する◆

目的地までの間に立ち寄る「経由地」を設定することができます。


→本編「経由地を設定する」(P124)

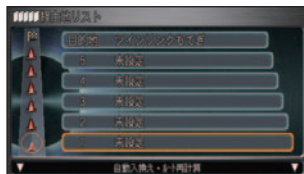

目的地を探す／目的地に行く

## ◆他のルートを選択させる◆


- 1** ルート案内開始画面が表示されたときに、[5ルート]を選んで[実行]を押す

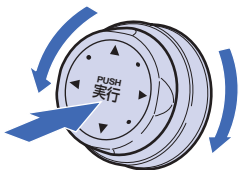

- 2** お好みのルートを選んで[実行]を押す

ルートの条件（推奨、一般道、距離、道幅、別ルート）を選ぶたびに、左側の地図にルートが表示されます。

画面の左上には、選んだルートの計算条件が表示されます。

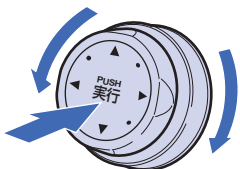

計算条件



## ◆高速道路の入口 / 出口の IC (インターチェンジ) を変更する◆

標準操作モードでは、高速道路を使用するルートを設定した場合に、高速道路の入口と出口のインターチェンジを変更することができます。

→本編「入口、出口 IC (インターチェンジ) を指定する」(P125)

## ◆通りたくない場所をルートから外して計算させる◆

標準操作モードでは、工事中や渋滞しがちな道路などの通りたくない場所を、あらかじめ回避エリアとして登録しておけば、その場所を通らないようにルート計算させることができます。

→本編「回避エリアを登録 / 編集する」(P213)

# ルート案内

簡単  
標準

ここでは高速道路上の施設情報の見かたやルートの確認、ルート案内中のオートリルートについて説明しています。


## ◆高速道路上の施設情報を表示する◆

高速ガイドが表示されたときは、高速道路上の施設情報を表示できます。

高速ガイドは、高速道路を走行すると自動的に表示されます。自動的に表示させたくないときは、設定を変更してください。(標準操作モードのみ設定を変更できます。)



→本編「機能設定」(P183)

### 1 ジョイスティックを上下に倒して施設を選び、[実行]を押す

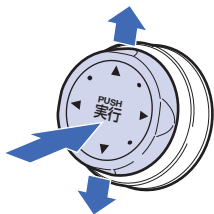

前方の高速道路施設  
前方の次の高速道路施設

### 2 [詳細情報]を選んで[実行]を押す

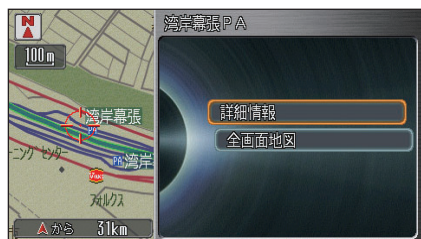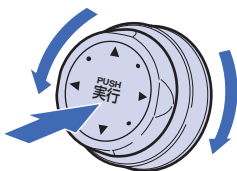


施設情報が表示されます。  
走行中は施設情報を見ることはできません。




# ◆標準操作モードではルート情報を確認することができます◆



## 1 [メニュー] ボタンを押す

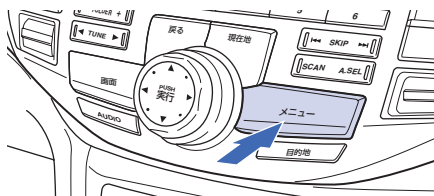

## 2 [ルート] を選んで [実行] を押す

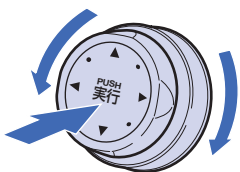


## 3 [全ルート表示] を選んで [実行] を押す

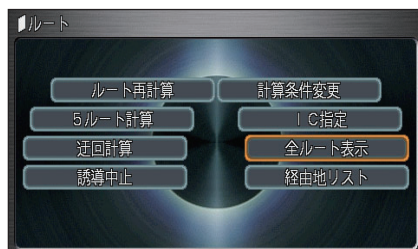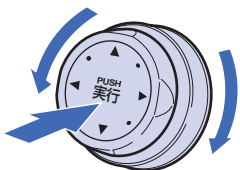


全ルート画面が表示されます。

【ルートスクロール】を選んで【実行】を押す

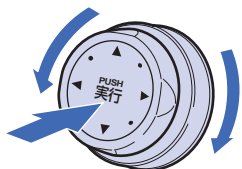


ルートが自動スクロールされます。  
自動スクロール中に【実行】を押すと、スクロール方向を変えることができます。

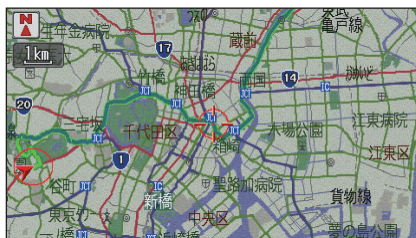

## ◆ルートから外れた場合（オートリルート）◆

案内中のルートから外れた場合、目的地までのルートを再計算し、新しいルートを表示します。

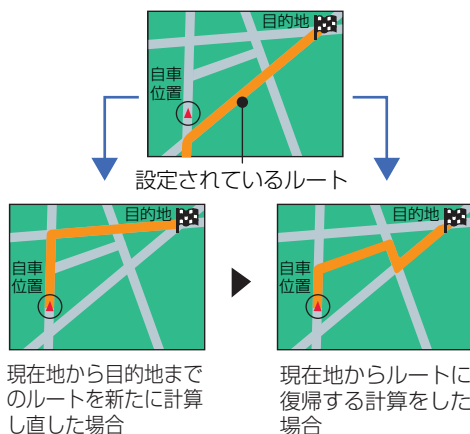

- ルート再計算の判断は、オートリルートを繰り返した回数およびルートから外れた場所の進入角度、走行している道路の有効性などをもとに行われます。





# 自宅へ帰る

簡単  
標準

自宅登録をしていれば、自宅へ帰るルート进行計算させることができます。ここではその方法进行説明しています。

## 1 [目的地] ボタンを押す

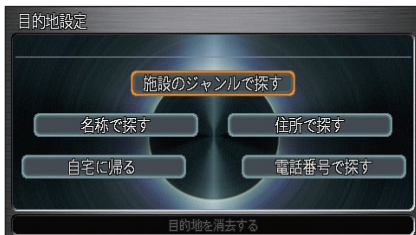
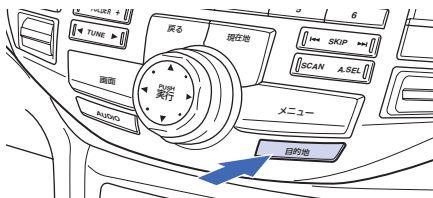


## 2 [自宅に帰る] を選んで [実行] を押す

簡単



[自宅へ誘導] を選んで [実行] を押す

標準

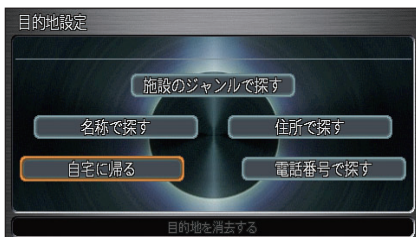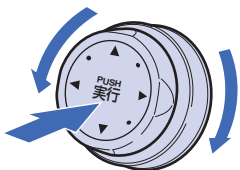

自宅までのルートが計算され、推奨するルートが表示されます。

## 3 [案内開始] を選んで [実行] を押す

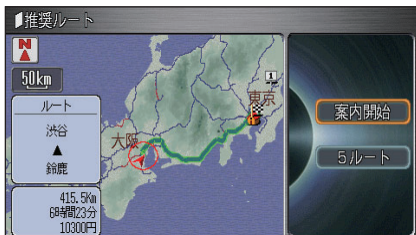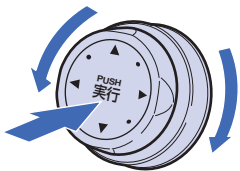

自宅までのルートが設定されると、設定ルートは明るい緑色で表示されます（細街路は黄色、高速道路は暗い緑色で表示されます。）

## 4 案内に従って出発する



# 音声操作


簡単

標準

ここでは音声操作で目的地を設定する方法を説明しています。


例として、近くのガソリンスタンドを目的地として設定する方法を説明します。

- 1 ハンドルの発話スイッチを押し、「近くのガソリンスタンド」と話す  
[発話]スイッチを押して“ピッ”と発信音が鳴り、画面のアイコンが  から  に変わった後に話してください。



近くのガソリンスタンドが検索され、1件目のガソリンスタンドが表示されます。


- 2 ハンドルの発話スイッチを押し、「次」と話す



次のガソリンスタンドが表示されます。前に戻るときは「前」と話します。



- 3 ハンドルの発話スイッチを押し、「ここに行く」と話す



選んだガソリンスタンドを目的地としてルートが計算され、ルート案内を始めます。




- 4 案内に従って出発する

## ◆基本操作◆

### • オーディオ画面に切り換えるとき

#### 1 [AUDIO] ボタンを押す

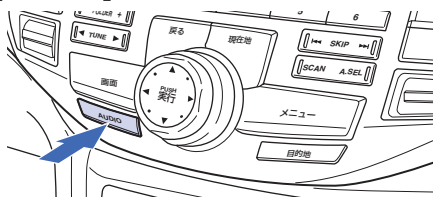


押すたびにオーディオ画面とナビゲーション画面が切り換わります。



### • ラジオに切り換えるとき

#### 1 [FM/AM] ボタンを押す

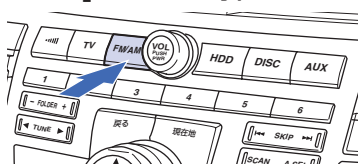

押すたびにFM1 とFM2、AM が切り換わります。




### • CD(MP3/WMA)・DVD に切り換えるとき

#### 1 [DISC] ボタンを押す



挿入されているディスクの再生を開始します。

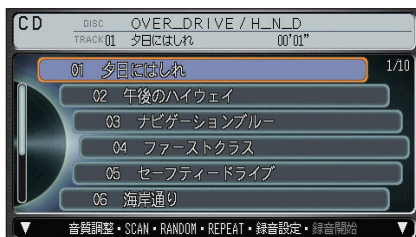


## ・サウンドコンテナに切り換えるとき

### 1 [HDD] ボタンを押す




録音されている曲の再生を開始します。

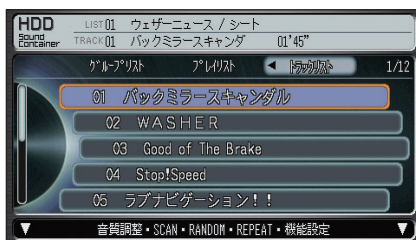

## ・テレビに切り換えるとき

### 1 [TV] ボタンを押す

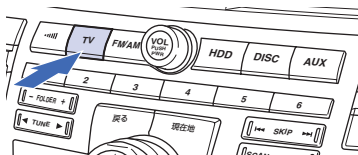


押すたびにTV1とTV2が切り換わります。



## ・iPod・USB デバイスに切り換えるとき

### 1 [AUX] ボタンを押す

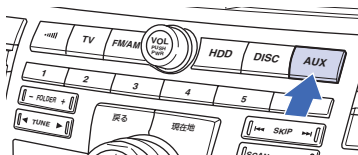

USB アダプターに接続された機器の再生を開始します。



## ・オーディオを終了するとき

### 1 [PWR] ボタンを押す




押すたびにオーディオの電源 ON/OFF が切り換わります。




## ◆ラジオを聞く◆

・選局して聞く / 選んだ放送局を記憶する

### 1 [FM/AM] ボタンを押して受信するバンドを選ぶ

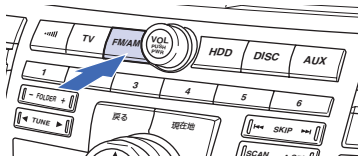

### 2 [TUNE] ボタン、[SKIP] ボタンを押して選局する

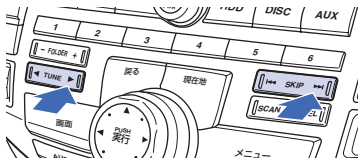

[TUNE] ボタンを押すと 1 ステップずつ周波数を選ぶことができます。

[◀] : 1 ステップずつ戻るとき


[▶] : 1 ステップずつ進めるとき

[SKIP] ボタンを押すと受信可能な放送局まで戻したり進めたりできます。

[◀◀] : 受信可能な放送局まで戻ります。

[▶▶] : 受信可能な放送局まで進めます。

### 3 コマンドホイールを回して記憶したい場所を選び、“ピッ”と鳴るまで [実行] を押す

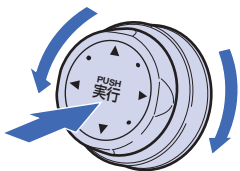




• 記憶された放送局を聞く

1 [FM/AM] ボタンを押して受信するバンドを選ぶ



2 聞きたい放送局を選んで[実行]を押す

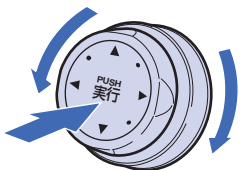

[FOLDER] ボタンやプリセットボタンの [1] ~ [6] ボタンを押しても選局することができます。






## ◆音楽 CD を聞く◆


はじめは、再生した CD がサウンドコンテナに自動的に録音される「自動録音」モードになっています。自動録音したくないときは、設定を変更してください。サウンドコンテナへの録音は、約 4 倍速で行われます。

→本編「サウンドコンテナに録音する」(P438)

### 1 レーベル面を上にしてディスクを挿入する

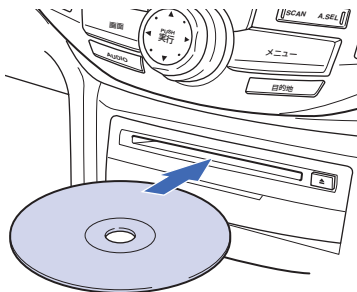


自動的に再生が開始されます。

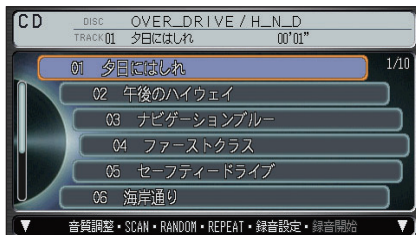


## • 曲を選んで聞くと き

### 1 聞きたい曲を選んで [実行] を押す

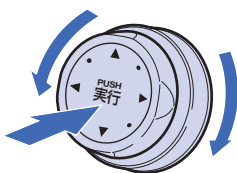

### [SKIP] ボタンを押して選曲する場合

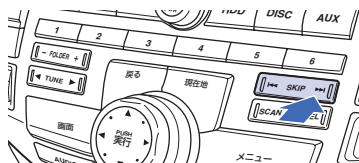


[SKIP] ボタンは、短く押すと曲送りされ、長く押すと早戻し、早送りされます。

[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき

## ◆ MP3/WMA ディスクを聞く ◆

### 1 レーベル面を上にして MP3/WMA ディスクを挿入する

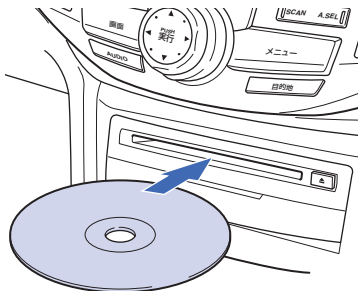


自動的に再生が開始されます。



### • 曲を選んで聞くと き


### 1 聞きたい曲を選んで [実行] を押す

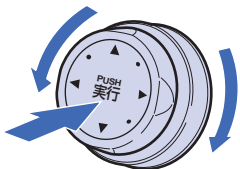

ジョイスティックを左右に倒すと、フォルダを移動できます。



[FOLDER] ボタン、[SKIP] ボタンを押して選曲する場合

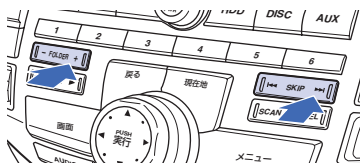

[FOLDER] ボタンを押すと再生するフォルダを選ぶことができます。

[▲] : 次のフォルダを選ぶとき

[▼] : 前のフォルダを選ぶとき

[SKIP] ボタンは、短く押すと曲送りされ、長く押すと早戻し、早送りされます。


[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき

## ◆サウンドコンテナを聞く◆


サウンドコンテナは、あらかじめ内蔵のハードディスクに音源（音データ）を録音（保存）してから再生することができます。

### 1 [HDD] ボタンを押してサウンドコンテナに音源を切り換える

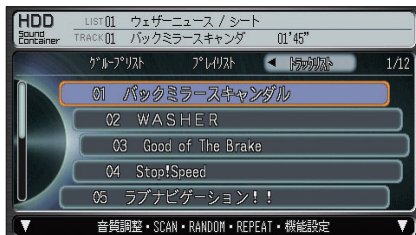

### • グループリスト、プレイリスト、トラックリストの表示を切り換えるとき

### 1 ジョイスティックを左右に倒して [グループリスト]、[プレイリスト] または [トラックリスト] を選ぶ

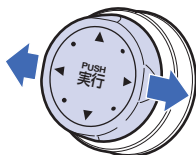


グループリスト、プレイリストとトラックリストが切り換わります。




## • 曲を選んで聞くとき

### 1 聞きたい曲が入っているプレイリストを選んで [実行] を押す

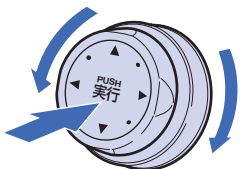

#### [FOLDER] ボタンを押してプレイリストを選ぶ場合

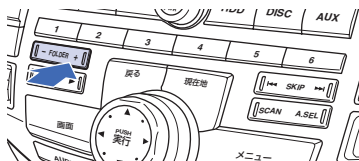


[FOLDER] ボタンを押すと再生するプレイリストを選ぶことができます。


[▲] : 次のプレイリストを選ぶとき

[▼] : 前のプレイリストを選ぶとき

### 2 トラックリストから聞きたい曲を選んで [実行] を押す

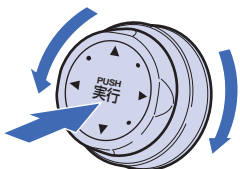

#### [SKIP] ボタンを押して選曲する場合

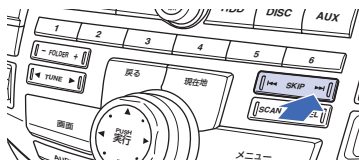

[SKIP] ボタンは、短く押すと曲送りされ、長く押すと早戻し、早送りされます。

[◀◀] : 前の曲を選ぶとき / 再生中の曲の始めを選ぶとき

[▶▶] : 次の曲を選ぶとき

## ◆サウンドコンテナとは？◆

---



### サウンドコンテナで何ができるの？

サウンドコンテナとは、音楽 CD を内蔵のハードディスクに音楽データとして保存するもので、たくさんの CD が録音でき、CD を持ち歩かなくても車の中で聞くことができます。



### いつサウンドコンテナに録音しているの？

CD をはじめて再生すると、再生している曲が自動でサウンドコンテナに録音されます。すでに録音した CD を再生したときは、サウンドコンテナには録音されません。なお、手動で録音するように設定することもできます。



### 録音中に CD を取り出したり、キーを抜くとどうなるの？

録音中に CD を取り出したり、キーを抜くと、録音中の曲は録音されません。あとで同じ CD を再生したときに、録音されていない曲だけがサウンドコンテナに録音されます。



### 音楽 CD 以外からは録音できないの？

サウンドコンテナへ録音できるのは音楽 CD のみです。MP3 や WMA などの音楽データをサウンドコンテナに録音することは、著作権法上できません。

なお、著作権の保護を目的として製作されたコピーコントロール CD などについては、再生および録音などの動作保証はしておりません。



### サウンドコンテナに録音した音楽データは、取り出せるの？

サウンドコンテナに録音した音楽データを取り出すことは、著作権法上できません。また、ハードディスクの故障や修理の際には、サウンドコンテナの音楽データを復元できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

---

## ◆著作権について◆


- お客様が録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- お車を譲られるときは、著作権保護のためサウンドコンテナ内の曲を消去してください。

# 早わかり手順一覧 簡単 標準


このナビゲーションシステムでお使いいただける主な機能の操作の流れを、必要な操作とメニュー項目のみで説明しています。

## 簡単操作モード

### 操作モード

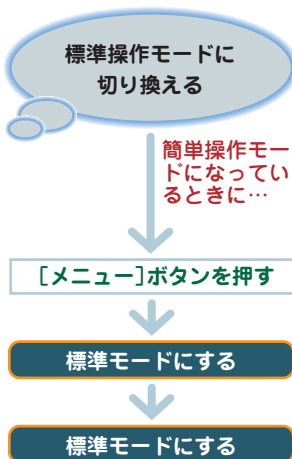


### 画面表示

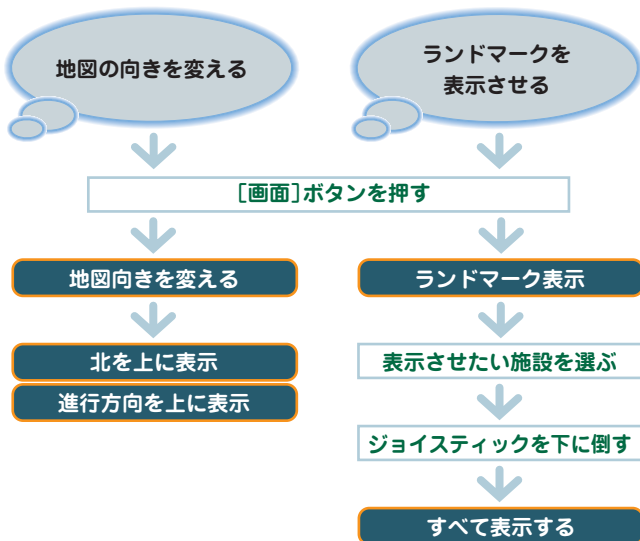

### 自宅登録




### 目的地を探す

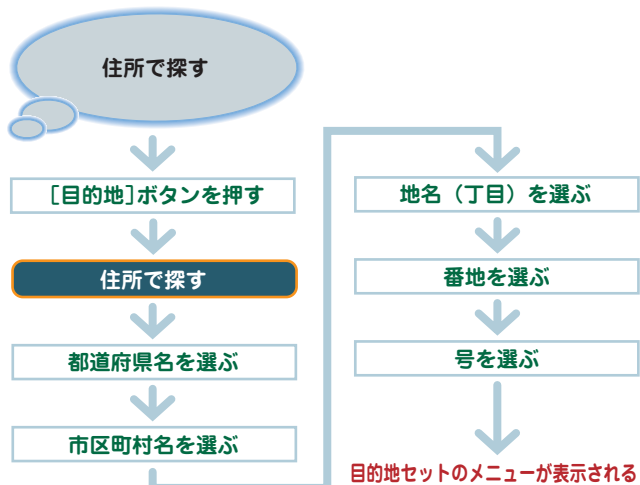





## 目的地を探す

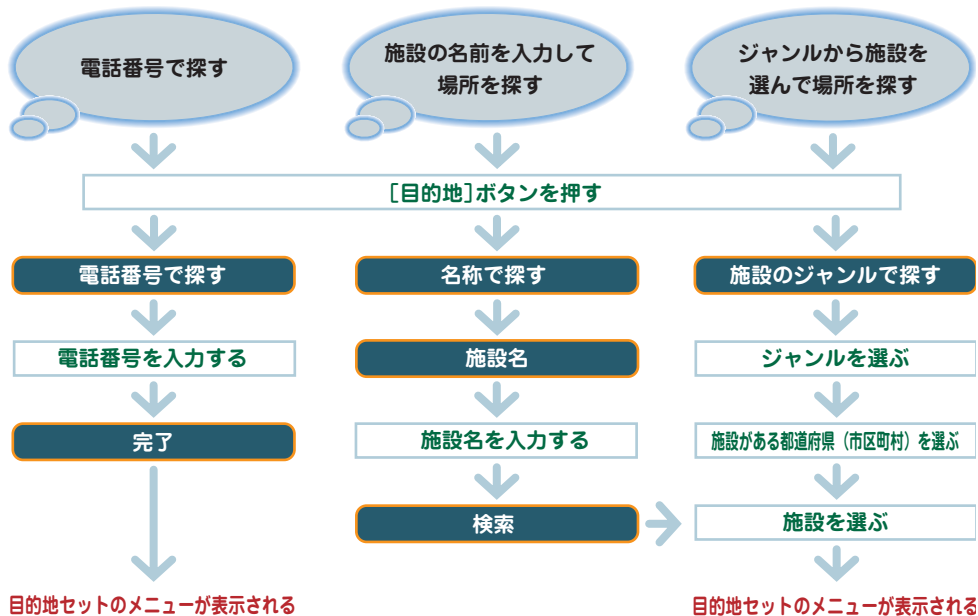



## 目的地に行く

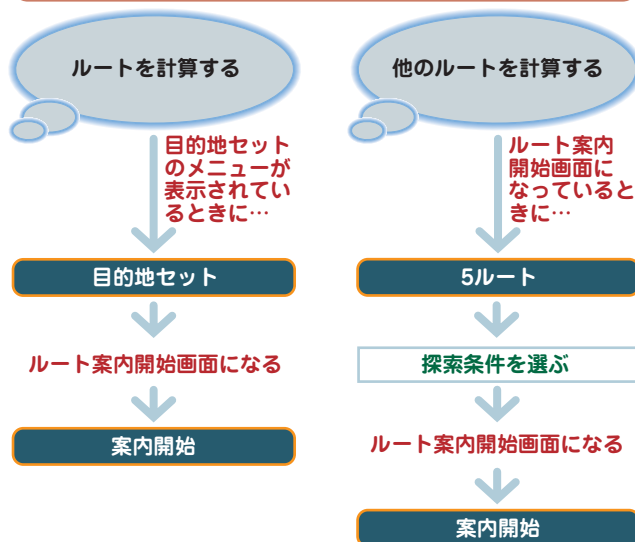

## 自宅へ帰る

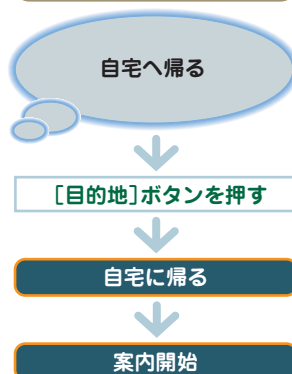


## 標準操作モード

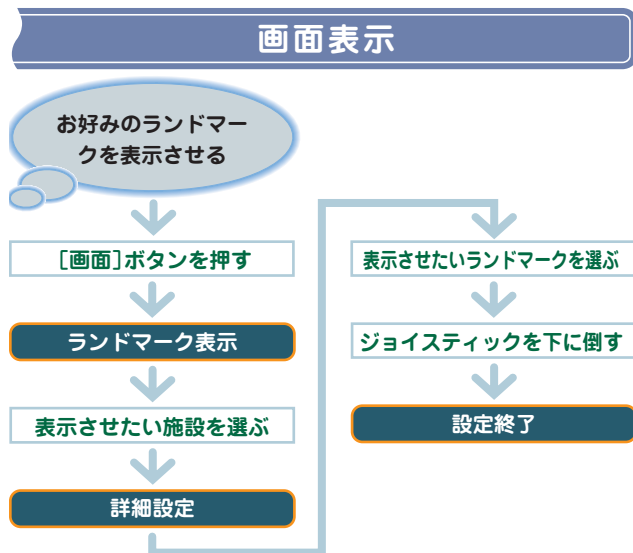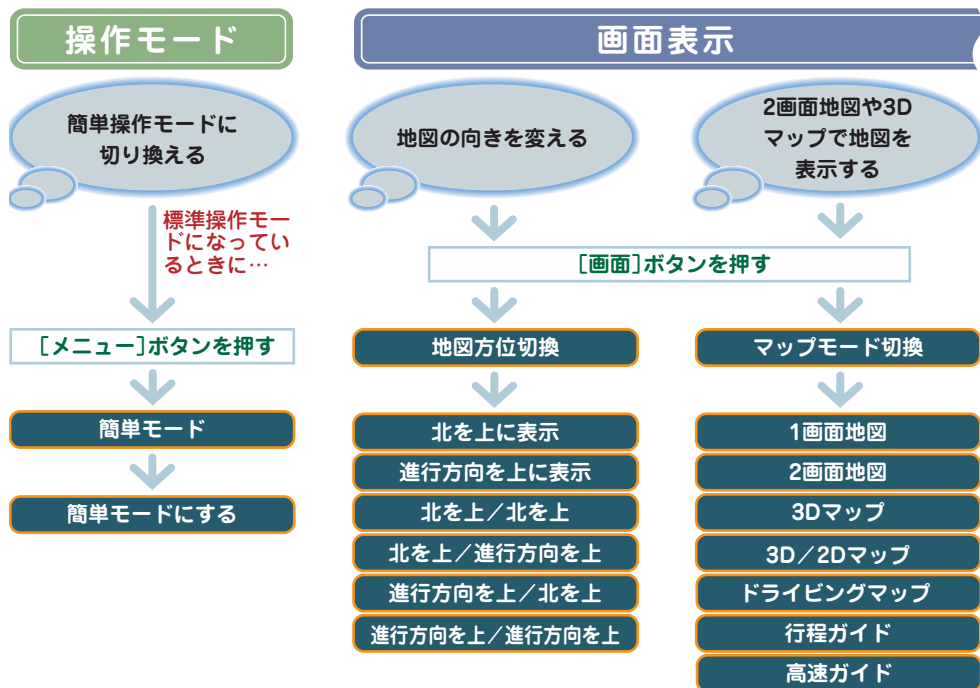


## 自宅・よく行く地点登録


## マーク登録

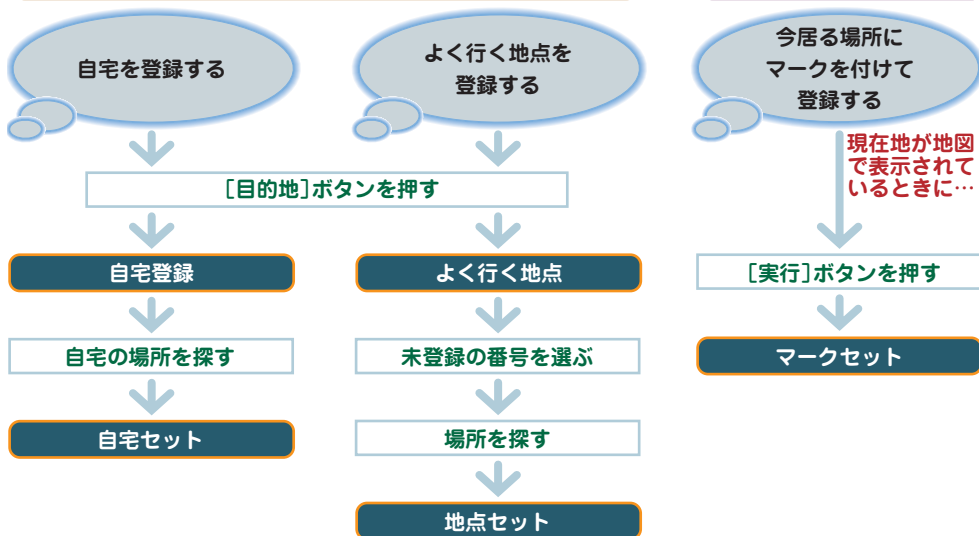


## マーク登録

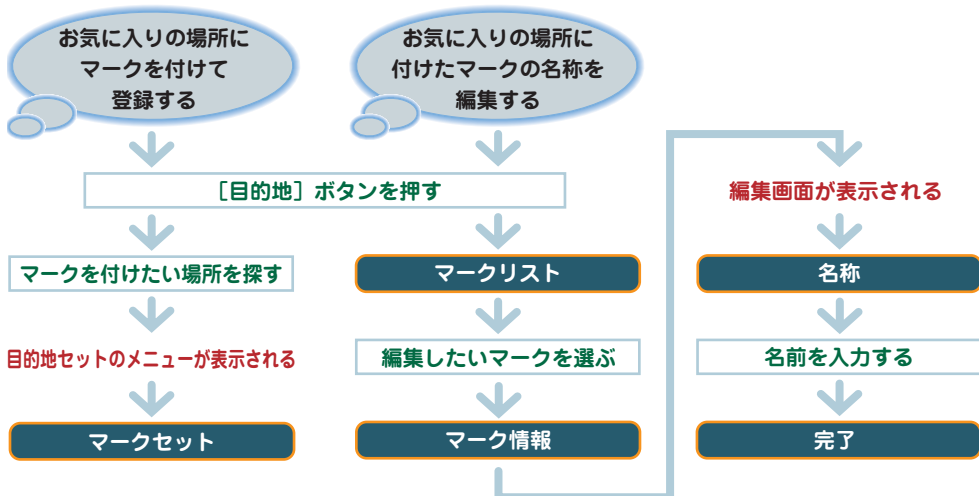

## 目的地を探す

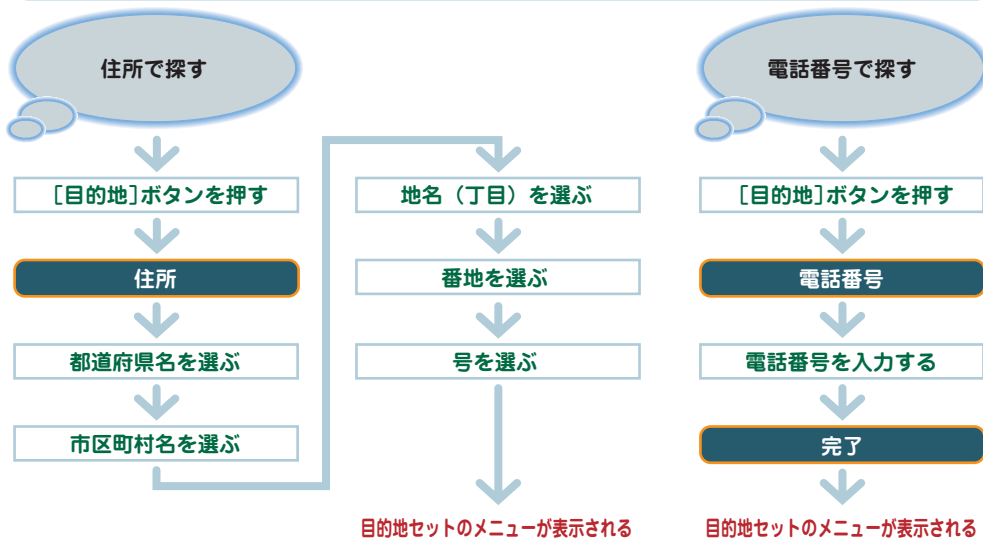

## 目的地を探す

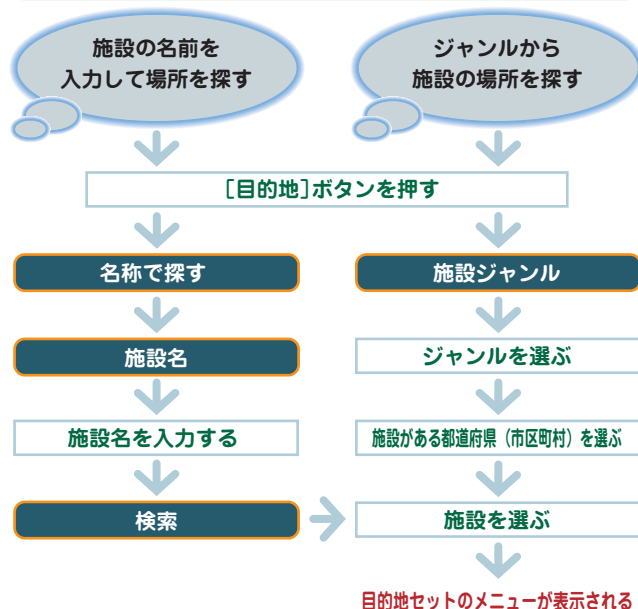

## 目的地に行く

ルートを計算する

目的地セット  
のメニューが  
表示されてい  
るときに…

目的地セット

ルート案内開始画面になる

案内開始

他のルートを計算する

ルート案内  
開始画面に  
なっている  
ときに…

5ルート

探索条件を選ぶ

ルート案内開始画面になる

案内開始

高速道路の入口／出口  
のIC(インターチェンジ)  
を変更する

ルート案内  
開始画面に  
なっている  
ときに…

IC指定

入口IC

出口IC

インターチェンジを選ぶ

ジョイスティックを下に倒す

ルート再計算

## 目的地に行く

ルート情報を確認する

ルート案内  
開始画面に  
なっている  
ときに…

ルート情報

## 自宅へ帰る

自宅へ帰る

[目的地]ボタンを押す

自宅へ誘導

案内開始

## ルート案内中に



## ルート案内中に





M

E

M

O

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.



別冊の Honda インターナビシステム取扱説明書  
「本編、音声操作編」と合わせてお読みください。